

4 安装步骤

(1) 门扇开孔

- 1.准备好开孔器,冲击钻/电钻,卷尺,铅笔等必要的工具;
- 2.选择合适的安装高度,依据随附开孔图进行开孔;




开孔器 电钻 卷尺 铅笔

注:门锁常规安装高度为:100~120cm;开孔时需注意锁体中心线和扣板中心线水平对齐。


(2) 安装锁体

- 1.按照下图所示方向,把锁体装入门内;
- 2.用锁体固定螺丝固定即可。

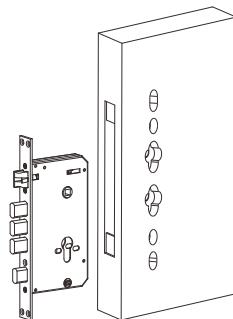


(3) 安装锁芯

- 1.将锁芯从门外插入锁体对应孔位;
- 2.用M5x70锁芯安装螺丝固定好锁芯;
- 3.裁剪好锁芯拨片长度,长度为露出门面10~15mm。

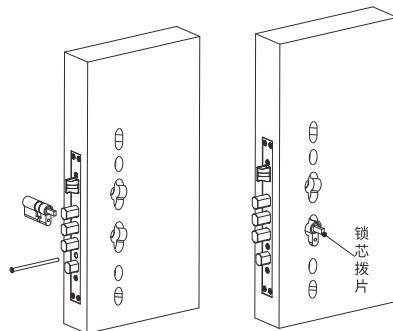


(4) 安装连接配件

将前面板套入硅胶垫并固定好后,旋入2颗连接螺管。



(5) 固定前面板

- 1.将前面板连接线穿过门孔;
- 2.如下图,前面板贴紧门面,用安装螺丝将前面板与后面板和硅胶垫固定在门扇上,再将方钢插入锁体方轴孔。

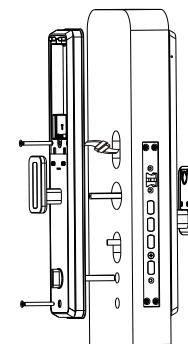


△注意


- 前面板背面的防撞开关需要紧贴门面。
- 安装螺丝请据实际需要裁剪至合适长度。

(6) 安装后面板

- 1.转动后把手,及机械钥匙测试开锁是否正常;
- 2.测试合格后,装入电池,改好电池盖,测试电子功能是否正常,测试合格后改掉初始密码。

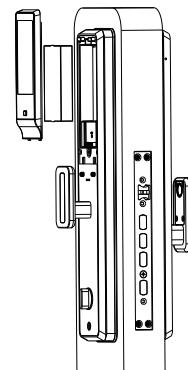

△注意 请根据实际需要裁剪保险拨片至合适长度。

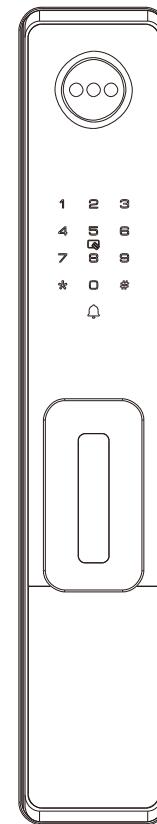

—— 用户手册 ——

产品质量保修卡

*产品质量保修期是自安装当日起一年内

序列号	产品型号	安装日	年 月 日
客户姓名	客户电话		
客户地址			
代理商名	安装人	门种类	(木门/钢门) 门厚度(mm)
其他信息			

- 维修发生时,无产品保修卡,只能作为有损处理,请务必保管好本保修卡。
- 安装产品时,请确认保修卡的序列号与产品上的序列号是否一致。

产品保修条例

Maintenance regulations

- 自购机安装之日,免费保修一年。
- 在保修期间,如有下列情况之一,不属免费保修范围。
 - 1、未按说明书指示要求使用,或人为原因造成的损坏与故障。
 - 2、非我公司专业人员,自行拆卸维修而造成的损坏。
 - 3、由于自然原因等外部因素所造成的损坏。
 - 4、保修卡遗失或未按要求填写保修卡。
- 超过保修期的产品,将收取合理费用提供维修保养服务。
- 本公司保留最终解释权,如有改动,恕不另行通知。

合格证

检验员: 合格

生产日期:

深圳市顶固智能科技有限公司

Shenzhen dinggu Intelligent Technology Co., Ltd.

公司地址: 深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号
科兴科学园B栋B2-1102

服务热线: 400-168-0818

公司官网: www.dinggu.net



1 产品介绍

尊敬的用户您好！感谢您使用本智能锁，在您安装使用本产品之前请仔细阅读安装说明，并按本安装说明安装产品，若因未按本安装说明安装，导致的直接或间接的产品问题，及其他危害和损失，我公司概不承担任何责任。

功能简介

- ◆ 开锁方式：密码、卡片、指纹、人脸识别、远程开锁、机械钥匙开锁；
- ◆ 工作模式：普通模式（可联网）、双验证模式、演示模式（出厂状态）；
- ◆ 管理员：9个，编号范围001—009，可以是人脸、指纹、密码或卡片任意一种；
- ◆ 普通用户：191个，编号范围010—200，可以是人脸、指纹、密码或卡片任意一种；
- ◆ 人体感应：支持，可关闭；
- ◆ 用户密码和管理密码为6-12位；初始管理密码为：123456；
- ◆ 应急供电：Type-C接口，充电限制电压5V/2A；
- ◆ 软件版本号查询：输入“0#”，可查询版本号，并播报。

安装参数


“安装参数设置”仅安装师傅在安装调试时使用，用户使用时请勿操作，否则可能造成门锁无法正常使用。 **注意**

在初始状态下（没有添加管理员时），输入“888#”确认，验证管理员后，进入安装参数设置菜单；


- ◆ 按【1】，开门方向[左/右]；
- ◆ 按【2】，电机扭力[高/中/低]；
- ◆ 按【3】，反转时间[100ms~900ms]。

产品示意图

（安装说明书使用图片仅供参考，产品以实物为准！）

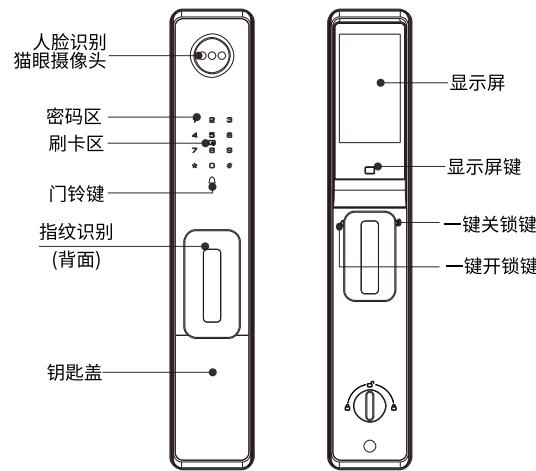

产品爆炸图

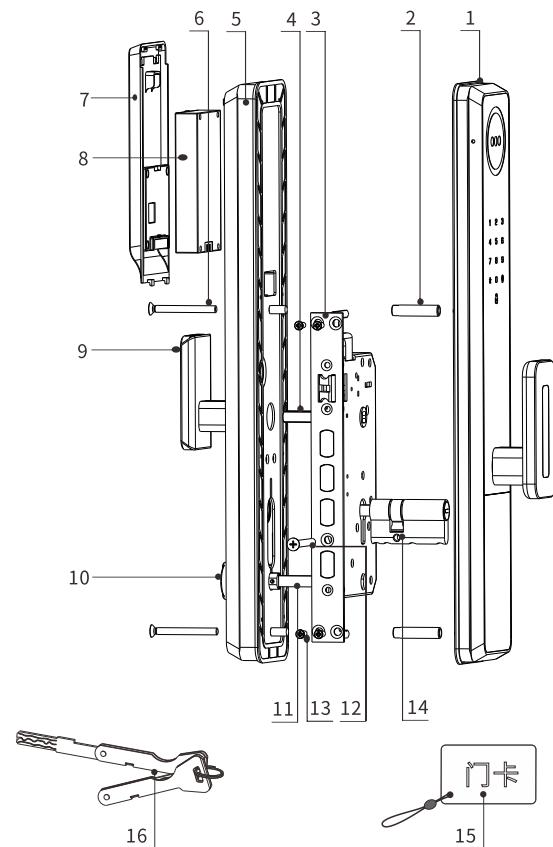


注意

- 1、根据门的厚度选择不同规格的配件包。
- 2、默认出厂配置的配件包适用60~90mm门厚，如果是其它规格的请请联系我们。

2 使用及设置智能锁

进入管理菜单

- 1.用手掌面触摸按键区唤醒按键，键盘灯点亮；
- 2.按“*#”后，提供输入管理员信息，此时录入已注册的人脸/指纹/密码/卡片，初始管理密码为：123456#；
- 3.语音提示：操作成功。

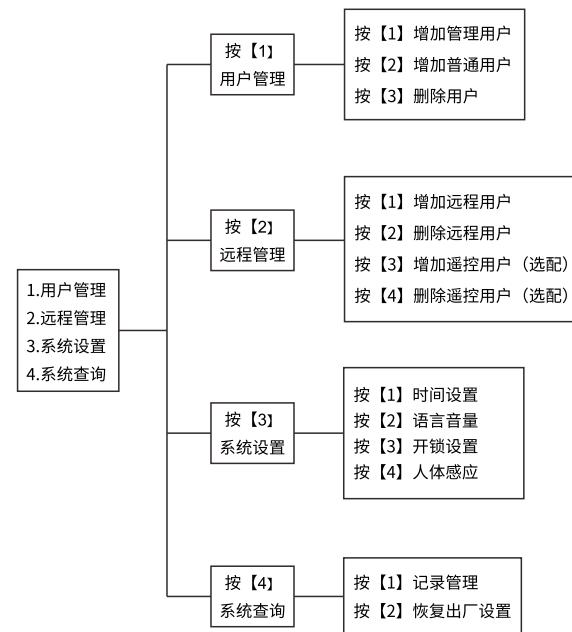

注意

- 只有添加了管理员后，才能对系统的其他功能操作。
- 添加管理员后，初始开门密码立即失效。

无线设置

连接准备

- 1.智能锁安装完整后，并盖好电池盖；
- 2.手机预先连接好2.4G网络（目前不支持5G网络）

连接方法


- 1.打开微信搜索并添加“品牌商公众号”或扫描“优智云家”二维码添加；
- 2.进入管理菜单，按4-1加入网络；
- 3.进入公众号打开服务中心“微信控制”，点击“添加设备”，选择“二维码配网”



顶固高端定制智能锁


3 安装前准备

(1)确认开门方向

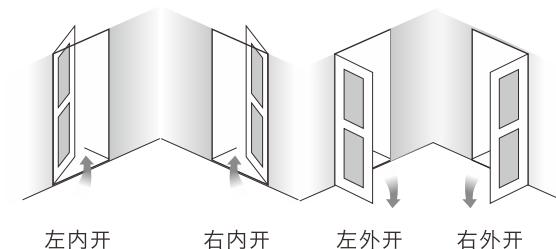

注：本智能锁适用左内开、右内开、左外开、右外开，四种开向的门。判定开门方向，人必须站在门外，正对门前。

(2)确认门厚及衬板尺寸

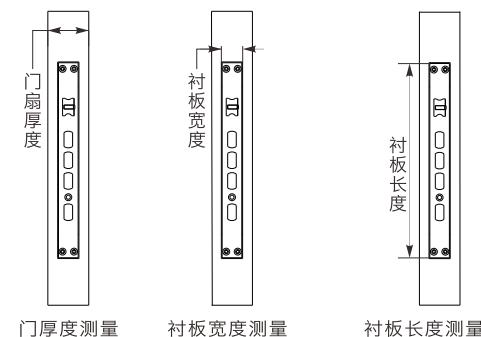

注：如果客户是替换门锁，则上门安装前必须提供门厚、锁体衬板尺寸，方便当地销售备齐配件后再上门安装；测量常用单位是mm或cm。

(3)锁体换向

1. 如上图，拨动限位片a，向前推出斜舌；
2. 将斜舌旋转180°，再按回原位，换向完成。

