

USER MANUAL

用户手册

在使用产品前敬请阅读

说明书版本:V1.0

尊敬的用户您好!感谢您使用本智能锁,在您安装使用本产品前请仔细核对产品清单,阅读安装说明,并按本安装说明安装产品,若因未按本安装说明安装,导致的直接或间接的产品问题,及其他危害和损失,我司概不承担任何责任;

- 1.触摸按键区

2.刷卡区

3.确认键

4.返回键

5.外执手


6.指纹采集区(选配)

7.应急钥匙口

8.USB 应急接口
- 9.电池盖

10.后执手

11.反锁旋钮

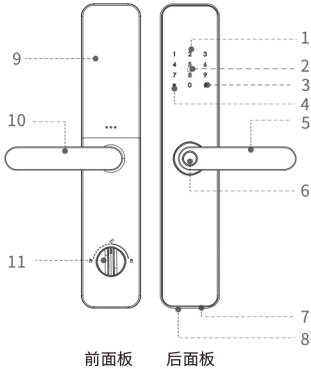


1 使用须知与产品图

设置前须知

- ◆ 密码容量:125个;
- ◆ 卡片容量:125张;
- ◆ 指纹容量:125枚;
- ◆ 密码、卡片、指纹总容量:125,其中管理员为5组,对应编号为1-5,普通用户120组,对应编号为6-125;(出厂管理密码为“123456”,唤醒后*#+管理密码进入管理模式)
- ▲ 低电压报警:请及时更换相同型号的电池并注意正负极的安装,确保锁的正常使用。
- ▲ 新旧电池不能混用
- ▲ 长期不使用,请把电池拆下来放好,机械钥匙为备用钥匙,建议尽量放在室外安全的地方以备应急使用

产品清单/安装爆炸图

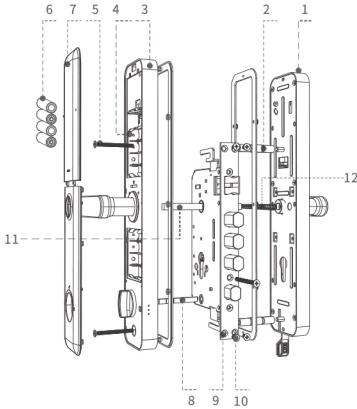

- 1.前面板

2.连接螺管(2个)

3.后面板

4.电池盒

5.固定螺丝(2个)

6.电池

7.电池盖

8.保险拨片

9.锁体

10.锁体固定螺丝(4个)


11.方钢

12.宝塔弹簧(1个)


2 安装换向

执手换向

外把手换向:用十字螺丝刀将前面板背面的换向螺丝a松开,将执手旋转180°进行左右换向,旋转完成后拧紧换向螺丝,注意不要压到线材。

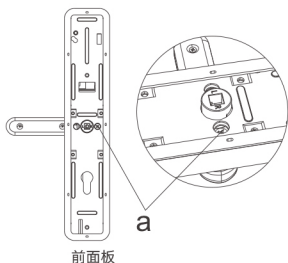


内把手换向:用十字螺丝刀将后面板背面的换向螺丝b松开,将执手旋转180°进行左右换向,旋转完成后拧紧换向螺丝。

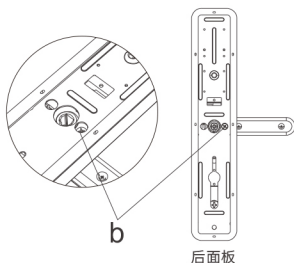

注意 换向时请完全退出换向螺丝,并保存好螺丝。



锁体换向

左右换向:拨动限位片a,向前推出斜舌,旋转180°后再按入斜舌,完成换向。

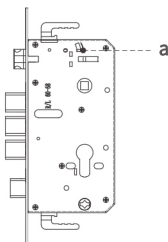


3 安装步骤


1. 根据开孔图在门上开好孔,将锁体放入门框内,并用螺丝将锁体固定好。
2. 根据门厚将方钢装入锁体内(过长裁剪)。

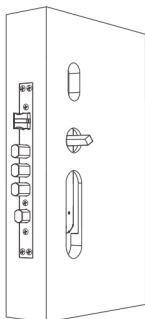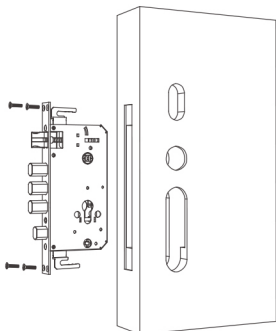

3. 将连接螺管拧入前面板连接螺丝。

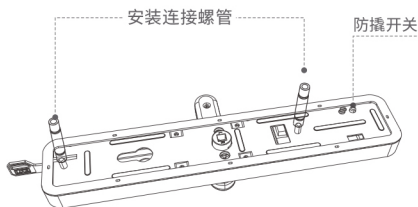


4. 让前面板把手位置上的方孔对准安装在锁体上的方钢, 将主信号线穿过门孔后, 插在后面板上。接着把方钢和宝塔弹簧装入后面板把手位置方孔内(此为重要步骤, 不得遗漏), 并将反锁旋钮上的保险拨片(过长裁剪), 对准锁体的方孔, 最后前后面板对齐, 用两颗连接螺丝将前后面板固定好(下安装孔隐藏在下装饰盖内)。

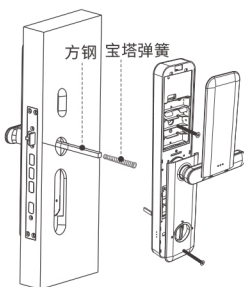

注意

1. 前面板背面的防撬开关需要紧贴门面。
2. 安装方钢时请根据门厚选择合适的长度。
3. 安装后面板保险拨片时请根据门厚裁剪至合适长度。

5. 将五号电池正确装入电池盒中, 并盖好电池盖。
6. 测试设备各项功能合格后, 门锁安装完成。

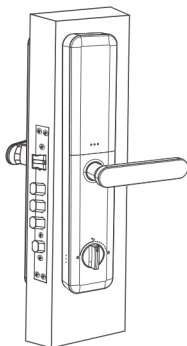


4 使用智能锁

室内外锁定及开锁

室内、室外上锁 室内、室外上提执手上锁  室外上锁 室内上锁	室内开门 室内下压把手开门 	室内反锁 下压按住室内反锁旋钮， 顺时针反锁，逆时针开锁 
--	--	---

注：室内反锁后室外无法正常开启，需从室内进行解锁


机械钥匙开启

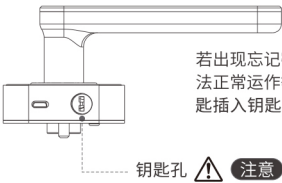

若出现忘记密码，指纹无法识别，电池电量耗尽或系统无法正常运作等情况，可用机械钥匙开锁。把配给的机械钥匙插入钥匙孔转动，转动钥匙开锁后下压执手即可开锁。

钥匙孔  **注意** 机械钥匙建议存放在室外安全的地方以备应急需要。

应急供电方式

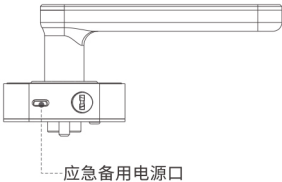

当电池电量耗尽，无法启动系统时，可用5V移动电源搭配 Type-C 线作为应急电源，将 Type-C 线插入前面板应急电源口，然后以正确方式开门。

电池更换方法

当系统语音提示“电池电量低”时，需要及时更换电池。

1. 电池使用型号

本产品可放置4节1.5V碱性AA型号电池。

2. 更换电池提示

当系统语音提示“电量不足，请更换电池”时，需及时更换电池。


5 设置智能锁

一、进入管理模式

- 1.用手掌面触摸按键区唤醒按键，键盘灯点亮；
- 2. 在验证开锁状态时，输入“*#”，验证管理员。（初始状态输入默认密码“123456#”）。成功后进入设置。

注意 只有添加了管理员后，才能对系统的其他功能操作；添加管理员后，初始开门密码立即失效。

二、菜单索引

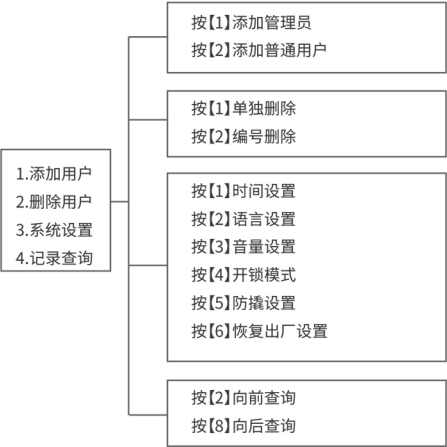

三、操作说明

添加管理员

触摸唤醒系统，按“*#”进入系统设置，出厂状态为演示模式，设置前需添加管理员。

删除用户

进入设置后，按2删除用户。选择单个删除或输入用户编号删除。

注意 删除用户时，最少保留1名管理用户。删除最后一名管理员将提示“操作失败”。

恢复出厂设置

- 恢复出厂有2种方式
- 1.进入系统设置后，选择6恢复出厂。
 - 2.先按压后板设置按键，然后唤醒面板，再断电重新上电，这时屏幕会闪烁，当语音提示“恢复出厂设置，按#号键确认，退出请按*号键”按#确认几秒后完成，所有开锁信息清空。

报警锁定

在5分钟内输入错误开锁信息超过5次时，系统进入锁定状态，锁定180秒后会自动解锁。

防撬报警

如果防撬按键被触发，系统会进入持续30S的报警，只能输入有效的开锁信息开锁后才能取消报警。

四、临时密码

安装小程序

微信小程序搜索“锁秘”或扫码下面二维码。



小程序中的管理员密码为锁上设置的第一组管理员密码，如果还没有设置管理员密码则不可以使用小程序进行开锁。

设置临时密码

选择“临时密码”，点击“生成临时密码”按钮。

在锁上输入此临时密码进行开锁。

备注：

- 1.还可以选择次数密码，限时密码，时段密码；
- 2.临时密码生效时间为10分钟且次数为1次；
- 3.次数密码的生效时间为2小时，使用次数为手机设置的次数，超出次数或时间失效；
- 4.限时密码输入必须是密码生成后两小时内，否则密码失效，限时内可多是开锁；

用户安全需知：

- 1.在安装完成，第一时间修改初始密码，设置好管理密码；
- 2.指纹，密码，卡片均可设置为管理员；
- 3.为了应急，应急钥匙必须放在室外安全的地方；
- 4.安装使用时请专业的安装师傅指导安装使用；
- 5.干电池或锂电池请规范使用，妥善处理废旧电池；

产品质量保修卡

序列号		产品型号		安装日	年 月 日
客户姓名		客户电话			
客户地址					
代理商名		安装人		门种类	(木门/钢门) 门厚度 (mm)
其他信息					

- 维修发生时，无产品保修卡，只能作为有偿处理，请务必保管好本保修书。
- 安装产品时，请确认保修卡的序列号与产品上的序列号是否一致。

产品保修条例

Maintenance regulations

- 自购机安装之日，免费保修一年。
- 在保修期间，如有下列情况之一，不属免费保修范围。
 - 1、未按说明书指示要求使用，或人为原因造成的损坏与故障。
 - 2、非我公司专业人员，自行拆卸维修而造成的损坏。
 - 3、由于自然原因等外部因素所造成的损坏。
 - 4、保修卡遗失或未按要求填写保修卡。
- 超过保修期的产品，将收取合理费用提供维修保养服务。
- 本公司保留最终解释权，如有改动，恕不另行通知。

合格证

检 验 员：合格

生产日期：