

产品质量保修卡

*产品质量保修期是自安装当日起一年内

序列号		产品型号		安装日	年 月 日
客户姓名		客户电话			
客户地址					
代理商名		安装人		门种类	(木门/钢门) 门厚度(mm)
其他信息					

● 维修发生时, 无产品保修卡, 只能作为有偿处理, 请务必保管好本保修书。

● 安装产品时, 请确认保修卡的序列号与产品上的序列号是否一致。

产品保修条例

Maintenance regulations

● 自购机安装之日, 免费保修一年。

● 在保修期间, 如有下列情况之一, 不属免费保修范围。

1、未按说明书指示要求使用, 或人为原因造成的损坏与故障。

2、非我公司专业人员, 自行拆卸维修而造成的损坏。

3、由于自然原因等外部因素所造成的损坏。

4、保修卡遗失或未按要求填写保修卡。

● 超过保修期的产品, 将收取合理费用提供维修保养服务。

● 本公司保留最终解释权, 如有改动, 恕不另行通知。

合格证

检 验 员: 合格

生产日期:

(6)安装后面板

1.将连接线接入后面板;

2.将后面板对准方钢孔,保险拨片孔,再紧贴于门面上固定好。安装时注意拨片和方钢的长度。

(7)固定后面板

用M4X6固定螺丝将后面板与后封板侧面固定,再插好锂电池,(锂电池接口靠下朝前)再盖好电池盖。

⚠注意 请根据实际需要裁剪保险拨片至合适长度。

(8)调试检查

1.在电池盒内正确装入电池后, 盖上电池盖, 进行安装调试;

2.调试门锁合格后再次紧固所有螺钉, 完成智能锁安装。请观看智能锁使用说明书, 开始学习如何使用您的智能锁。

网络配置

1.扫描右侧二维码添加小程序并注册用户;

2.进入管理菜单, 按4-1加入网络;

3.进入小程序,点击“⊕”添加设备;选择“蓝牙配网/扫码配网”;

4.按提示完成联网设置

5.在小程序中“我的”设置(订阅消息)

备注: 4寸版本用蓝牙配网/4.7寸版本用扫描配网。

4 使用及设置智能锁

进入管理菜单

1.用手掌面触摸按键区唤醒按键, 键盘灯点亮;

2.出厂状态: 初始开门密码为123456, 初始任意指纹,卡片,人脸 (选配), 均可开门, 出厂状态按“*”, 直接进入管理菜单;

3.语音提示: 已进入管理菜单。

⚠注意

● 只有添加了管理员后, 才能对系统的其他功能操作。

● 添加管理员后, 初始开门密码立即失效。

```
graph LR
    Main[1. 管理设置  
2. 用户设置  
3. 系统设置  
4. 无线设置  
5. 信息查询] --> M1[按【1】  
管理设置]
    Main --> M2[按【2】  
用户设置]
    Main --> M3[按【3】  
系统设置]
    Main --> M4[按【4】  
无线设置]
    Main --> M5[按【5】  
信息查询]
    M1 --> M1_1[按【1】  
添加管理员]
    M1 --> M1_2[按【2】  
删除管理员]
    M1 --> M1_3[按【3】  
恢复出厂设置]
    M2 --> M2_1[按【1】  
添加普通用户]
    M2 --> M2_2[按【2】  
删除普通用户]
    M2 --> M2_3[按【3】  
添加胁迫用户]
    M2 --> M2_4[按【4】  
删除胁迫用户]
    M3 --> M3_1[1. 验证模式设置  
2. 音量调节]
    M3 --> M3_2[3. 时间设置  
4. 门锁功能设置]
    M4 --> M4_1[1. 加入网络  
2. 退出网络]
    M5 --> M5_1[1. 记录查询  
2. 注册信息]
```

温馨提示

◆ 设置过程中, 全程语音提示, 您可以按照语音提示操作;

◆ 低电压报警时, 请注意及时充电, 并注意充电限制电压;

◆ 长期不用或以防万一, 机械钥匙请随身携带, 不可放在室内。

USER MANUAL

用户手册

在使用产品前敬请阅读

说明书版本: V1.0

1 产品介绍

尊敬的用户您好！感谢您使用本智能锁，在您安装使用本产品之前请仔细阅读安装说明，并按本安装说明安装产品，若因未按本安装说明安装，导致的直接或间接的产品问题，及其他危害和损失，我公司概不承担任何责任。

功能简介

- ◆ 开锁方式：指纹、密码、卡片、人脸识别(选配)、远程开锁、机械钥匙开锁；
- ◆ 工作模式：普通模式(可联网)、双验证模式、演示模式；
- ◆ 管理员：密码:5个；指纹:5个；卡片:5个；人脸5个(选配)；
- ◆ 普通用户：密码:20个；指纹90个；卡片:95个；人脸95个(选配)；
- ◆ 胁迫用户：密码5个，指纹5个；
- ◆ 人体感应：支持，可关闭；
- ◆ 用户密码和管理密码为6~12位(可含虚位密码共32位)；初始密码:123456；
- ◆ 人体感应:0.5-2米，可关闭；
- ◆ 应急供电:Type-C接口，充电限制电压5V/2A；
- ◆ 门锁序列号查询:输入“400#”，可查询序列号，输入“401#”，可查询版本号，语音播报数字；
- ◆ 时间查询:输入“000#”，可查询时间并语音播报。

安装参数


“安装参数设置”仅安装师傅在安装调试时使用,用户使用时请勿操作,否则可能造成 门锁无法正常使用。





- ◆ 输入“888#”验证管理员后,进入安装参数设置菜单；
- ◆ 按【1】,开门方向[左/右]；
- ◆ 按【2】,电机扭力[高/中/低]；
- ◆ 按【3】,反转时间[100mS~700mS]；
- ◆ 按【4】,人体感应[高/低/关](选配)。

产品示意图

(安装说明书使用图片仅供参考，产品以实物为准！)

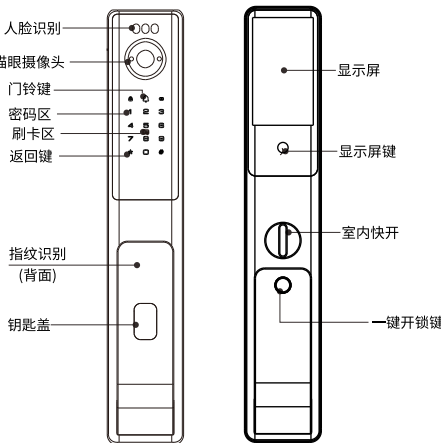

产品爆炸图

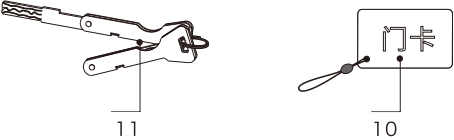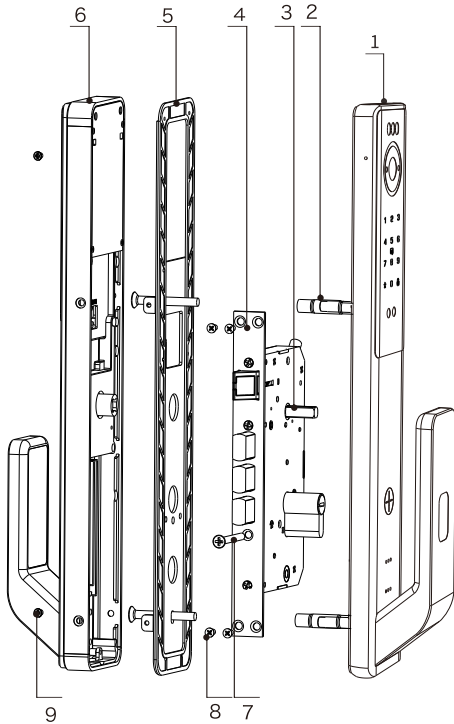


- | | | | | | |
|----------|------|------------|------|----------|------|
| 1. 前面板 | (1个) | 6. 后面板 | (1个) | 11. 机械钥匙 | (2个) |
| 2. 连接螺管 | (2个) | 7. 锁芯固定螺丝 | (1个) | | |
| 3. 方钢 | (1把) | 8. 锁体固定螺丝 | (4个) | | |
| 4. 锁体 | (1条) | 9. 后面板固定螺丝 | (4个) | | |
| 5. 封板硅胶垫 | (1块) | 10. 门卡 | (2片) | | |



- 1、根据门的厚度选择不同规格的配件包。
- 2、默认出厂配置的配件包适用60~90门厚，如果是其它规格的门请联系我们。


2 安装前准备

(1)确认开门方向

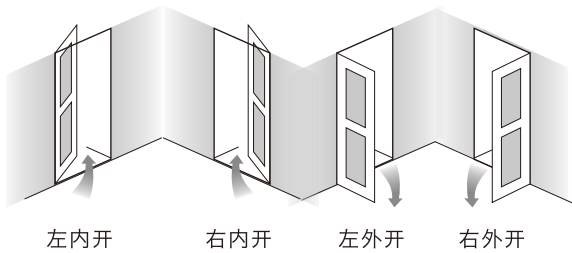

注：本智能锁适用左内开、右内开、左外开、右外开，四种开向的门。
判定开门方向，人必须站在门外，正对在门前。


(2)确认门厚及衬板尺寸

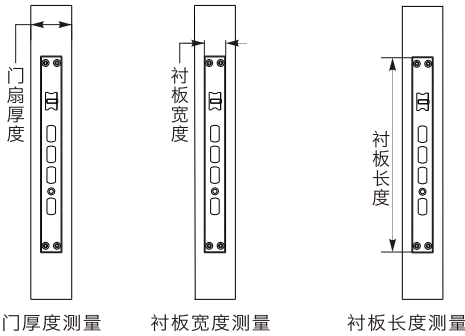

注：如果客户是替换门锁，则上门安装前必须提供门厚、锁体衬板尺寸，方便当地销售备齐配件后再上门安装；测量常用单位是mm或cm。

(3)锁体换向

1. 如右图，拆下导向片螺丝a,将斜舌旋转180°；
2. 再按回原位，安装回导向片换向完成。

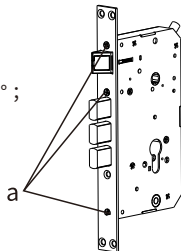


3 安装步骤

(1)门扇开孔

- 1.准备好开孔器，冲击钻/电钻，卷尺，铅笔等必要的工具；
- 2.选择合适的安装高度，依据随附开孔图进行开孔；



开孔器



电钻



卷尺




铅笔

注：门锁常规安装高度为：100~120cm；开孔时需注意锁体中心线和扣板中心线水平对齐。


(2)安装锁体

- 1.按照下图所示方向，把锁体装入门内；
- 2.用锁体固定螺丝固定即可。

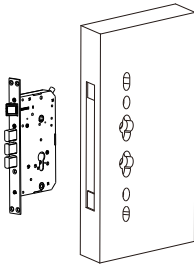

(3)安装锁芯

- 1.将锁芯从门外插入锁体对应孔位；
- 2.用 M5x70锁芯安装螺丝固定好锁芯；
- 3.裁剪好锁芯拨片长度，长度为露出门面 10~15mm。

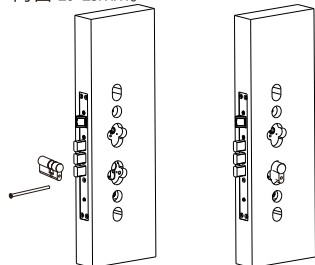

(4)安装连接配件

将前面板套入硅胶垫并固定好后，旋入2颗连接螺管。



安装螺丝请据实际需要裁剪至合适长度。

