

USER MANUAL

用户手册

在使用产品前敬请阅读

说明书版本：V1.0

尊敬的用户您好！感谢您使用本智能锁，在您安装使用本产品之前请仔细核对产品清单，阅读安装说明，并按本安装说明安装产品，若因未按本安装说明安装，导致的直接或间接的产品问题，及其他危害和损失，我公司概不承担任何责任。

使用须知

请使用制造商指定的附件/配件。

本产品使用7.4V锂电池。

请勿强行拆卸本产品，以免损坏产品。

请勿用尖锐物品刮擦指纹采集器，否则可能造成永久性损坏。

请勿将产品暴露在漏水或溅水环境下。

请勿将产品接触腐蚀性物质，以免破坏外壳保护层。

清洁产品，请用软布擦拭。

请勿在设置操作时拆卸电池。


门锁触发低电量警报后，请及时给电池充电。


⚠ 注意

请勿将电池靠近火源，以免发生爆炸。

请勿用金属物将电池引线的两极连接短路，以免引起爆炸。

图片仅供参考具体以实物为准

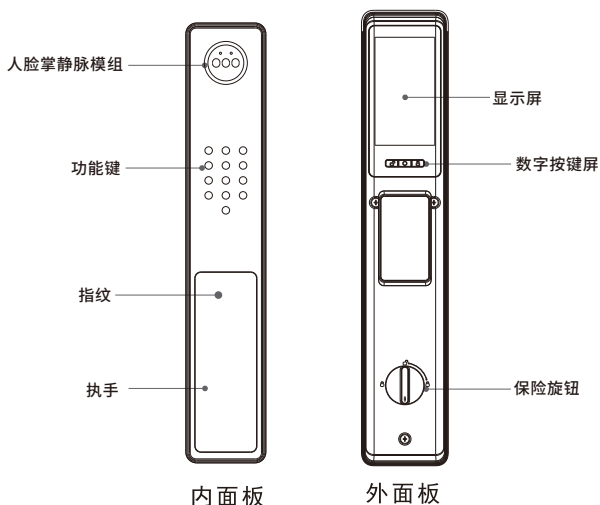

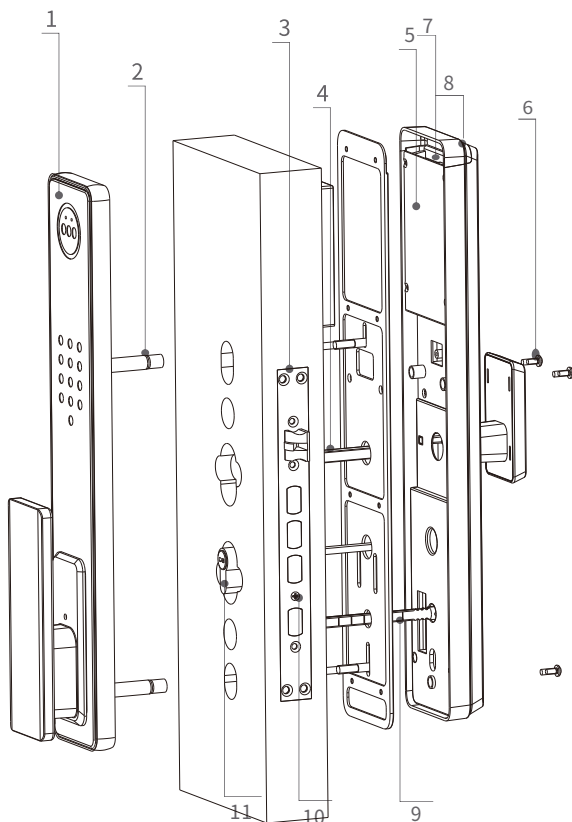


- 1.外面板
- 2.连接螺管
- 3.锁体
- 4.方钢
- 5.后面板
- 6.固定螺丝
- 7.锂电池
- 8.电池盖
- 9.旋钮拨片
- 10.锁芯固定螺丝
- 11.锁芯

配置参数

电源供给	DC7.4V	锂电池TYPE-C
欠压提示	<DC7.2V	充电电压5V/1A
应急电源	5V/2A(标准USB 应急供电)	TYPE-C接口
可视猫眼	镜头100万像素	屏幕845*480
人脸容量	支持100ID	感应L0.5--1.2 米
掌静脉容量	支持100ID	感应L10--20 厘米
指纹容量	支持50ID	半导体
密码容量	支持200ID	6-12位
卡片容量	支持200ID	13.56Mhz
管理员容量	支持9ID	指纹, 卡片, 密码, 人脸
普通用户容量	支持191ID	指纹, 卡片, 密码, 人脸
网络模式	WIFI-2.4G	APP

3.1 设置菜单

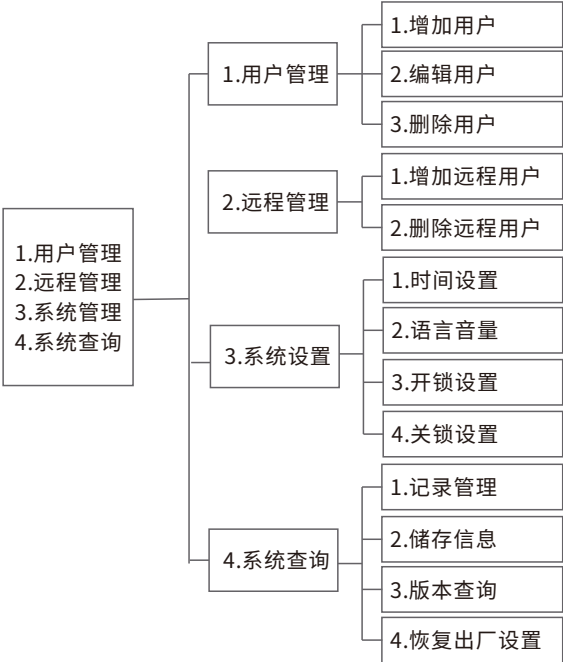

3.2 Ai语音导航

支持AI语音导航的设备，请唤醒智能锁后语音“小固，小固”或“小固同学”或“你好小固”输入指令。
语音导航如果没有对应指令，则提示“没有该指令，请重新输入”。

先唤醒锁	语音指令	播放提示音
唤醒词	小固小固	我在
10秒没语音自动退出		
进入系统后操作	进入系统	请输入管理员信息
	添加人脸用户	
	添加密码用户	
	添加卡片用户	
	添加指纹用户	
	增加网络	
进入系统后操作	重置网络	当前设置为音量高 当前设置为音量低 人体感应已设置为开启 人体感应已设置为关闭 已关锁
	增大音量	
	减小音量	
	打开体感	
	关闭体感	
	请关锁	

4.1 设置说明

多国语言选择在出厂设置状态下按下列数字键选择语言;(多国语言为选配功能)

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1.英 语:555 666 880# | 9.中 文:555 666 889# |
| 2.越 南 语:555 666 881# | 10.土 耳 其 语:555 666 110# |
| 3.阿 拉 伯 语:555 666 883# | 11.德 语:555 666 112# |
| 4.俄 语:555 666 884# | 12.哈 萨 克 斯 坦:555 666 118# |
| 5.泰 语:555 666 885# | 13.马 来 西 亚:555 666 120# |
| 6.西 班 牙 语:555 666 886# | 14.意 大 利 语:555 666 124# |
| 7.印 尼 语:555 666 887# | 15.葡 萄 牙 语:555 666 126# |
| 8.法 语:555 666 888# | |

开向设置菜单(演示模式输入“888#”)

1.开门方向	1.左开门 2.右开门
2.电机扭力	1.扭力低 2.扭力中 3.扭力高
3.反转时间	1.200毫秒 2.400毫秒 3.600毫秒 4.800毫秒
4.老化模式	1.老化测试是内部程序请勿随意操作

通过“*”+“#”按键,验证管理员通过后,进入设置菜单;(默认管理密码123456)

△ 注意 注:门锁未录入管理员时:(请及时添加管理员)
设备处于演示模式,任何人脸在门锁有效识别区内均可以开锁,
任何指纹、密码(123456)、卡片均可开锁。开锁完成后,需等待 10S,
期间不再执行验证操作。

增加用户

注:至少录入一个管理员后才可以录入普通用户\来宾用户\胁迫用户。仅来宾用户可以设置开门日期和开门时段(参考编辑用户-来宾时段)。胁迫用户需连接手机使用,在锁上验证开门时不报警,但可以将信息上传到手机,其它家庭成员可以收到信息提醒。

编辑用户

注:用户编辑界面下,当前登录设置界面的管理员不可以编辑。
注:用户编辑时请输入编号(注意不要输错编号)。

恢复出厂设置

通过菜单4-4选择恢复出厂设置,或者同时长按后板开关锁按键。

防撬报警

当防撬报警打开,防撬开关触发后,指纹红灯闪烁,持续报警 10S 左右,180 秒后防撬报警关闭。使用正确的用户信息验证后可正常开锁,同时清除报警,其他方式都不可清除报警。注:机器初始化状态下,防撬开关默认关闭。

5.1 联网说明

步骤一：安装APP

可到App Store及Android各应用商店搜索
“涂鸦智能”下载安装；
或扫描二维码，下载涂鸦智能



步骤二：打开手机APP“涂鸦智能”，注册完成后

- ①首先添加设备，点击“添加设备_摄像机/锁_智能锁(WiFi)”；
 - ②选择WiFi名称，并且输入WiFi密码，点击“下一步”；
 - ③在锁板系统内操作远程管理配网，选择“热点”，确认完成后点击APP端“确认键盘灯快闪”；
 - ④选择“热点配网”；
 - ⑤打开手机设置→WIFI→连接 SmartLife-XXXX 的 WIFI，连接成功后切换到APP端，
 - ⑥正常情况下在10-30S左右可以操作成功，尽量在WiFi信号好的地方进行连接。
- 注：仅支持2.4GHzWiFi频段，请检查路由器是否设置为2.4GHz频段



步骤三：APP应用

远程开锁申请


按门铃按键，发出远程开锁申请指令，绑定手机用户会收到远程开锁请求，1分钟内有效，并自动将门外抓拍视频同时上传到手机(带抓拍功能)。

消息推送

用户可以在App上查看智能锁消息、报警和门铃抓拍记录


6.1 安装锁体

根据开孔模版在门上开好对应孔位, 将锁体安装入锁体槽, 有天地钩, 钩好天地钩。

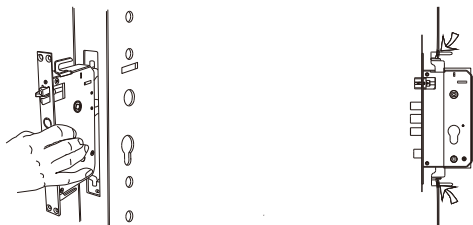


6.2 安装前面板

安装好锁芯, 锁芯拨片过长裁剪, 将安装好连接螺管的前面板和后面板紧贴门面
对齐固定牢固, 前板把手可以松开固定螺丝90度换向。

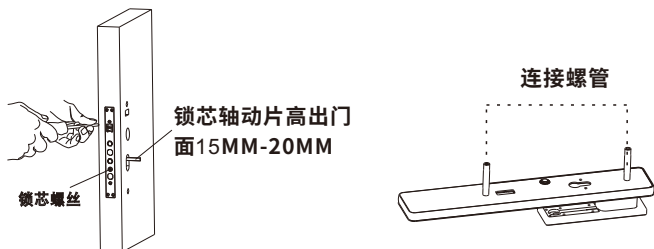

6.3 安装电池仓

将后板紧贴门面上, 与前面板对齐用上下螺丝固定牢固, 放入电池, 盖上电池盖, 测试一切正常安装完成, 保管好机械钥匙。

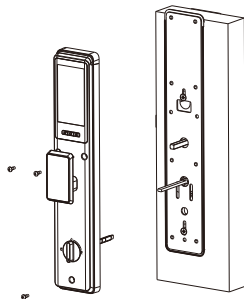

合格证

检 验 员： 合格

生产日期：